

Accessoires de robinetterie CLAMP

CLAMP valve's accessories

Modèle **63463** **Clapet antiretour bouts clamp** **Joints EPDM - Inox 316L**



Caractéristiques

Dimensions : DN25 à DN76 (1" à 3")

Raccordements : à souder


Pression maxi de service : 10 bar

Température : de -20°C à +130°C

Matière : Inox 316L


Joints EPDM

Joints FKM sur demande

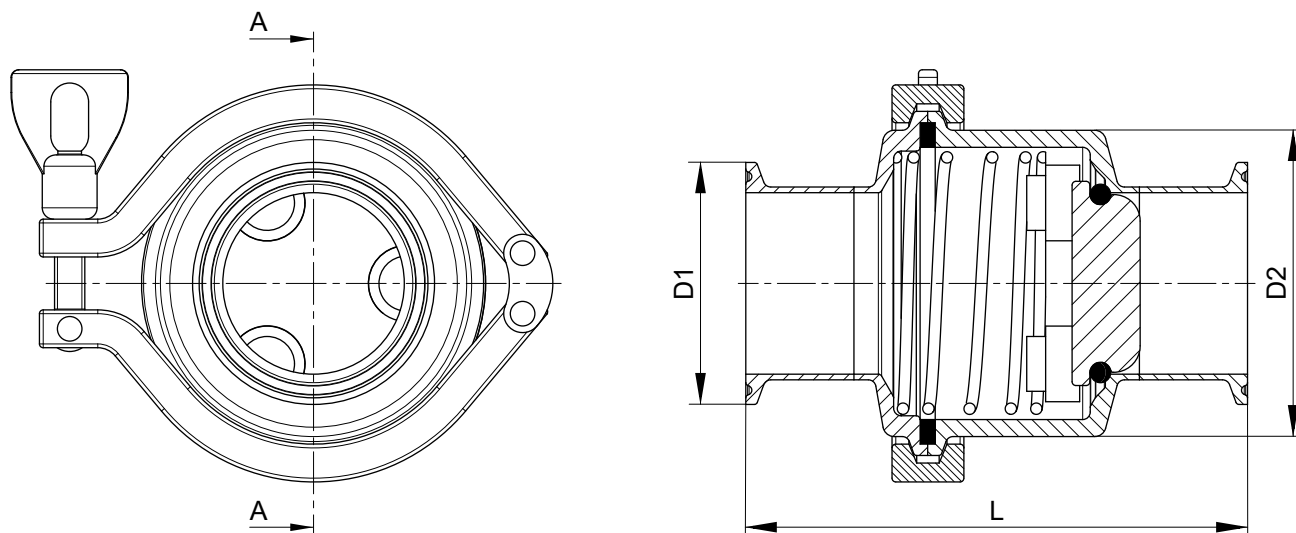

COUPE A-A

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Pression d'ouverture (mbar)	Poids (kg)	Référence Inox 316L
25	1"	50,5	40	112	112	0,68	663463-25SG
38	1"1/2	50,5	66	122	70	1,21	663463-38SG
51	2"	64	83	133,5	22	1,94	663463-51SG
63	2"1/2	77,5	96	136	22	2,21	663463-63SG
76	3"	91	120	140,5	48	3,04	663463-76SG

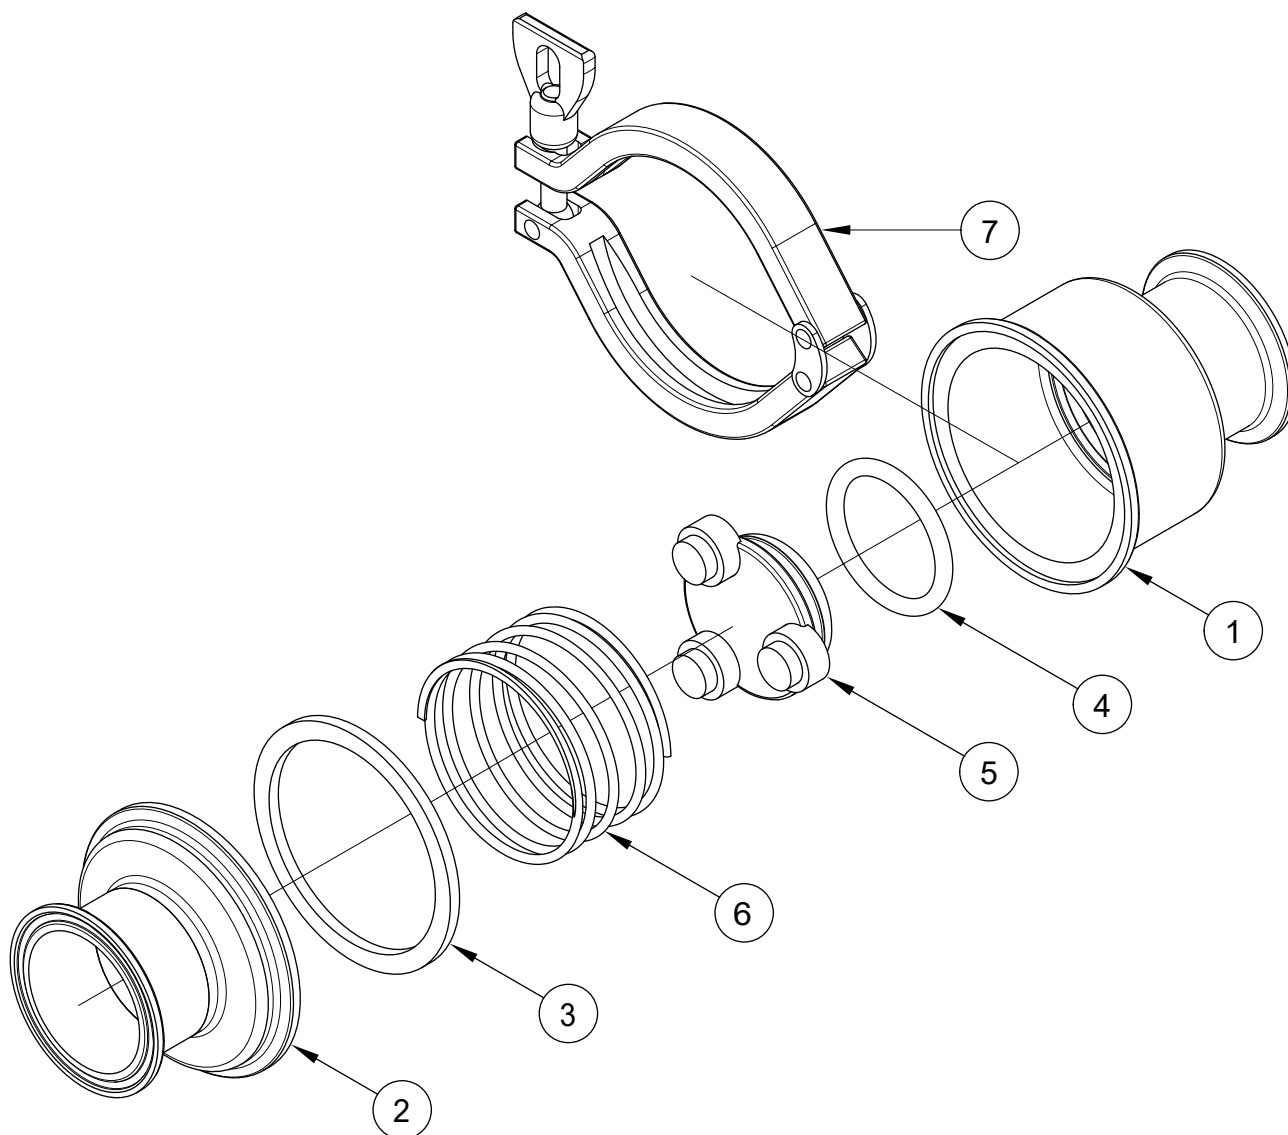

Repère	Désignation	Matière
1	CORPS SUPÉRIEUR	AISI 316L
2	CORPS INFÉRIEUR	AISI 316L
3	JOINT	EPDM OU FKM
4	JOINT TORIQUE	EPDM OU FKM
5*	CLAPET	AISI 316L
6*	RESSORT	AISI 316L
7	COLLIER CLAMP	AISI 304L

* Du DN38 au DN76, le ressort est maintenu sur le clapet par des points de soudure.

Instructions de montage et de maintenance

Installation

Le clapet doit être monté en respectant le sens de circulation du fluide (voir le sens de la flèche sur le clapet).

Il peut être monté horizontalement ou verticalement avec fluide ascendant.

Pour un fonctionnement optimal

Veiller à ce que le clapet soit suffisamment éloigné d'une zone de turbulence générée par la tuyauterie (coude, réduction...) ou par un autre appareil (pompe...). Il est conseillé de prévoir une partie droite de 4 à 5 fois le DN avant et après le clapet.

S'assurer que l'emplacement prévu est bien dégagé et prévoir suffisamment de vannes pour pouvoir isoler le tronçon et effectuer les opérations de maintenance.

Vérifier que le matériel est propre et exempt de corps étrangers susceptibles de détériorer le clapet.

S'assurer que la tuyauterie est parfaitement alignée et son supportage suffisamment dimensionné afin que le clapet ne supporte aucune contrainte extérieure. Le supportage doit s'effectuer sur les tubes et non sur le clapet.

Nettoyer l'installation pour ne pas avoir d'impuretés dans la tuyauterie.

Vérifier que le mouvement du clapet s'effectue sans à-coups.

Procéder aux essais de mise en pression de l'installation sans dépasser les caractéristiques du clapet et selon les normes en vigueur.

Maintenance

Dans des conditions normales d'utilisation, le clapet antiretour ne demande pas d'entretien particulier.

Le joint peut nécessiter un changement régulier, en fonction du fluide véhiculé.

Suite à une usure ou suite au passage d'un produit ayant détérioré le clapet et occasionné une fuite ou une dysfonction, il peut être nécessaire de changer le clapet.

Dans ce cas, voir le paragraphe « Montage / Démontage ».

Montage / Démontage

La maintenance et les opérations de démontage / remontage du clapet doivent être effectuées par du personnel qualifié et formé à ce type d'intervention.



Avant intervention sur le clapet, vérifier que l'installation est arrêtée et la tuyauterie vide et hors pression.

Attention aux risques de brûlures pour une température d'utilisation supérieure à 60°C.

Attention aux matières dangereuses : suivre les prescriptions d'utilisation des fournisseurs.

Dévisser le collier clamp **7**.


Ecarter les deux corps (**1** et **2**) du clapet antiretour pour pouvoir retirer les joints **3** et **4**, le ressort **6** et le clapet **5**.

Nettoyer et inspecter toutes les pièces. Changer les pièces usagées. Il est fortement recommandé de changer toutes les pièces d'étanchéité si elles ont été démontées.

Pour le remontage, procéder en ordre inverse du démontage.

Tester le clapet (tenue en pression + mouvement du clapet) avant de remettre l'installation en service.

Pièces détachées

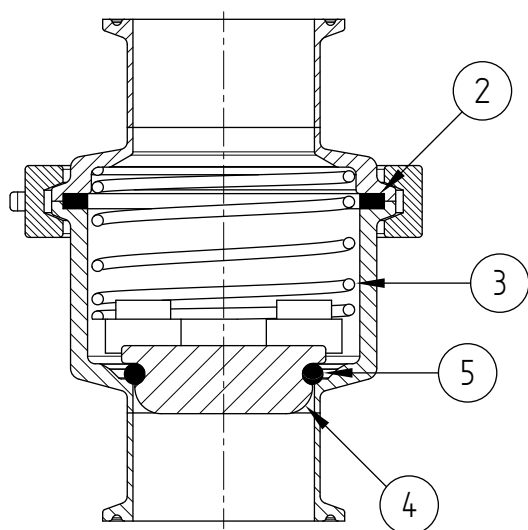

DN (mm)	DN (pouces)	Repère	Référence	Matière
25	1"	2	JPL46365E	EPDM
		2	JPL46365V	FKM
		3	RCA25	AISI 316L
		4	PCAR025	AISI 316L
		5	JTO12E	EPDM
		5	JTO12V	FKM
38	1"1/2	2	JPL715605E	EPDM
		2	JPL715605V	FKM
		3	RCA38	AISI 316L
		4	PCAR038	AISI 316L
		5	JTO21E	EPDM
		5	JTO21V	FKM
51	2"	2	JPL845725E	EPDM
		2	JPL845725V	FKM
		3	RCA51	AISI 316L
		4	PCAR051	AISI 316L
		5	JTO28E	EPDM
		5	JTO28V	FKM
63	2"1/2	2	JPL100905E	EPDM
		2	JPL100905V	FKM
		3	RCA63	AISI 316L
		4	PCAR063	AISI 316L
		5	JTO32E	EPDM
		5	JTO32V	FKM
76	3"	2	JPL1241145E	EPDM
		2	JPL1241145V	FKM
		3	RCA38	AISI 316L
		4	PCAR038	AISI 316L
		5	JTO36E	EPDM
		5	JTO36V	FKM

Normes et conformité

- Conforme à la DESP, directive 2014/68/EU article 4 § 3 (anciennement 97/23/CE article 3 § 3)
- Conforme à la directive CE 1935/2004